





2016-07-14


1. Ta hål i väggen efter gallrets mått.

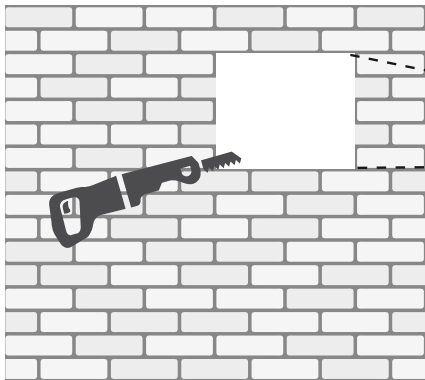


BRYL

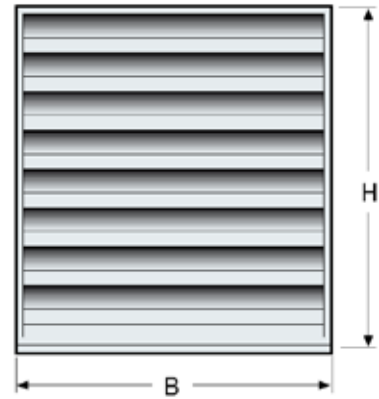

2. Använd tillbehöret "vinkel järnsram" monterad i framkant så BRYL kan fästas i fasaden. Ramen kan även monteras i bakkant på BRYL så fastsättning kan ske på insida vägg. Montera alltid BRYL med droppkanten nedåt.

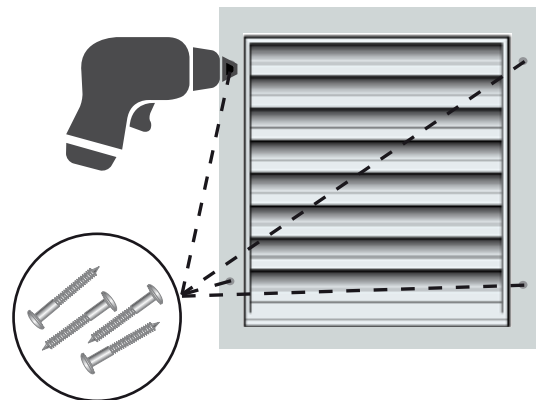

3. Täta mot underlaget på lämpligt vis med t.ex. silikon.

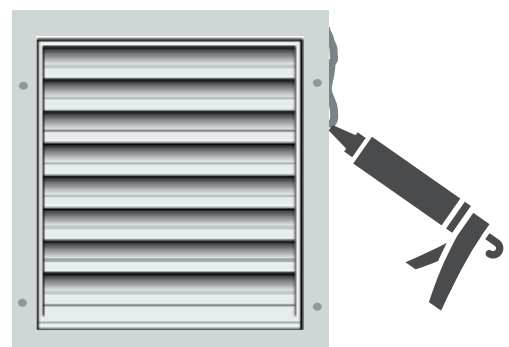

OBS! Använd överbleck för att undvika att vatten leds in bakom gallret.