





2016-07-14


1. Ta hål i väggen efter gallerets mått.

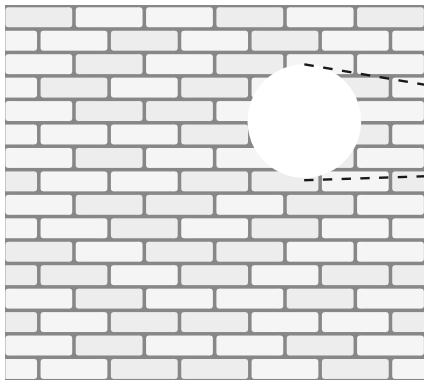


BRYJ-2

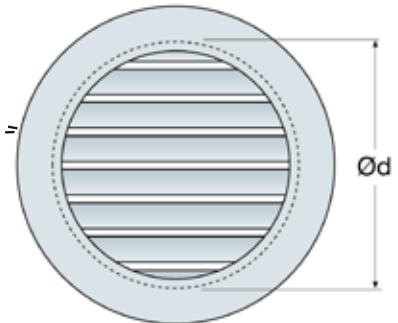

2. Om möjlighet finns, fäst galleret med självborrande skruv i en kanalstump. Om inte, hoppa till steg 3. Kanalen bör förslagsvis vara längre än vad väggen är tjock. För in kanalen genom hålet i väggen så galleret ligger mot fasaden.

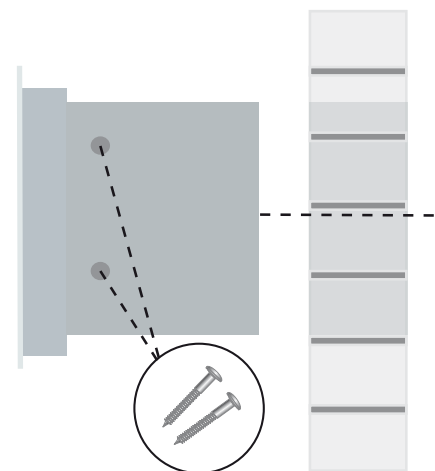

3. Montera galleret med lamellerna pekandes nedåt och fäst på lämpligt sätt efter fästmaterial. Täta mot underlaget med t.ex. silikon.

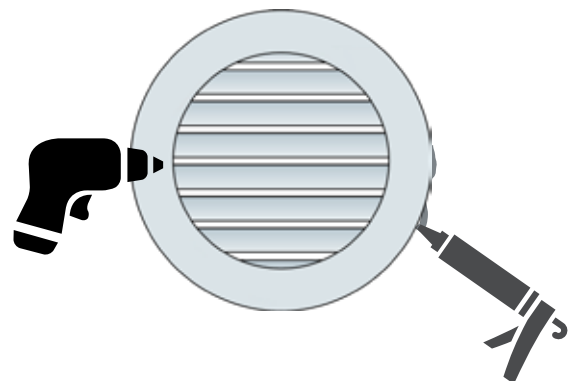

OBS! Använd överbleck för att undvika att vatten leds in bakom galleret.